


Einbau der klappbaren Mittelschiene bei **COBRA** – Anhängern

An Werkzeugen benötigen Sie:

- 2 kleine Schraubzwingen
- kleine Handbohrmaschine mit Bohrer 5 mm Durchmesser
- Handnietzange
- etwas Pattex

Unser Lieferumfang:

- Mittelschiene mit 2 Scharnieren
- Nieten in verschiedenen Längen
- 2 Grendelriegel mit 1 Zwischenklotz

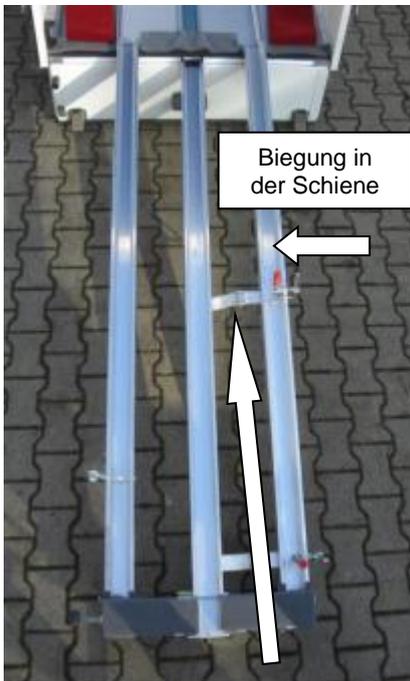

Bitte legen Sie die Mittelschiene, so wie im Bild zu sehen, genau mittig in die Rampe und klemmen Sie die Scharniere mit zwei Schraubzwingen von unten an die rechte Schiene. Das vordere Scharnier muss hinter der Biegung der Rumpfwagenschiene befestigt werden.




Legen Sie dann die Rampe hinten hoch, zum Beispiel auf einen Stuhl. Danach bohren Sie beide Scharniere, möglichst nahe im Bereich des linken Randes der rechten Schiene durch, bis in die Hohlkammer der Schiene.

Befestigen Sie danach die Riegel wie im Bild ersichtlich, um die Rampe in beiden Stellungen zu sichern



Nieten Sie dann die Scharniere von unten fest.

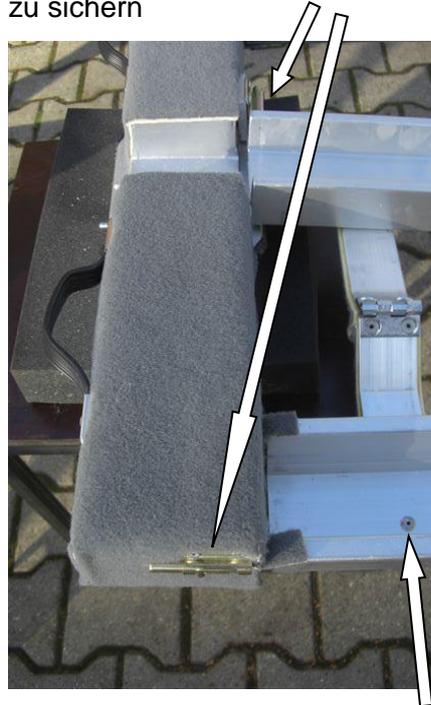

Nehmen Sie dann die Schraubzwingen ab und setzen Sie einen weiteren Niet von oben, in der rechten Ecke des Schienengrundes.