

### Anbringen von Wettbewerbskennzeichen


Sie benötigen: Gefäß mit lauwarmen Wasser, 1 Schwamm, 1 Sprühflasche, 1 Putzlappen  
 1 Maßband, 1 Wasserwaage, 1 Küchenspachtel oder Kunststoffraketel,  
 Stecknadeln, Geschirrspülmittel.

**Achtung:** Raumtemperatur mindestens 18° Celsius, darunter wirkt der Kleber nicht !

1. Reinigen Sie die Oberfläche Ihres Anhängers.
2. Mischen Sie etwas Geschirrspülmittel in lauwarmes Wasser.
3. Jetzt zeichnen Sie die Waagrechte und den Abstand mit Bleistift auf den Anhänger.



4. Sprühen Sie die Mischung auf die Anhängeroberfläche dick auf. (Sprühflasche oder Schwamm)
5. Schutzpapier abziehen und Buchstaben/Zahlen an der vorgemasteten Stelle aufbringen. Die Fläche muss richtig nass sein!

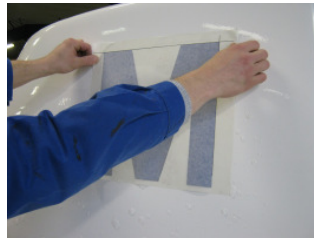

6. Jetzt können Sie die Buchstaben noch verschieben, bzw. genau an der vorgesehenen Stelle positionieren
7. Erst wenn die Buchstaben an der richtigen Stelle liegen, mit der Spachtel / Raketel von der Mitte aus das gesamte Wasser rausquetschen.
  - kräftig drücken – zwischen Oberfläche und Buchstabe muss es völlig trocken sein.



8. Sollte eine Blase entstehen: Mit der Nadel an einer Seite aufstechen und die Luft mittels Spachtel nach Richtung Einstich rausdrücken.
9. Mindestens eine Stunde antrocknen lassen. Je besser das Wasser rausgedrückt wurde und je wärmer es ist, desto eher kann die Übertragungsfolie abgezogen werden. Bei schlechter Entwässerung bzw. zu geringer Temperatur kann dies auch Tage dauern. Erfahrungswert: **1 Tag warten**
10. Übertragungsfolie im spitzen Winkel vorsichtig abziehen.